

ご使用前に必ずお読みください

このようなときは

本体の運転停止時に「アラーム音」「お知らせサイン」「ゴミ/フィルターサイン」で異常をお知らせします。「切」を押すと止めることができます。





- ダストカップ、ブリーツフィルターが正しくセットされていません。

- ギアにゴミが入り込んでいます。



お知らせサイン
緑色全部 (6 個) 点滅

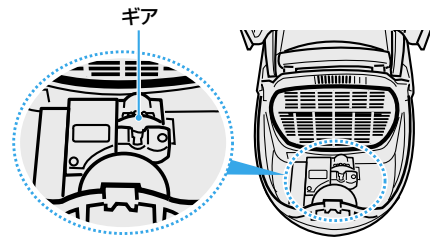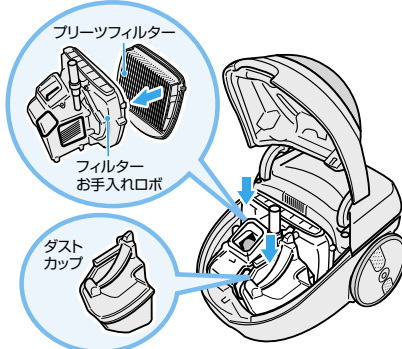

- ふたを開いて、ダストカップ・ブリーツフィルターを正しくセットしてください。

- ギアに入り込んだゴミを取りのぞいてください。


*必ず、電源プラグをコンセントから抜いてから、行ってください。



ダストカップにゴミがたまっています。



ゴミ/フィルターサイン
赤色が点灯

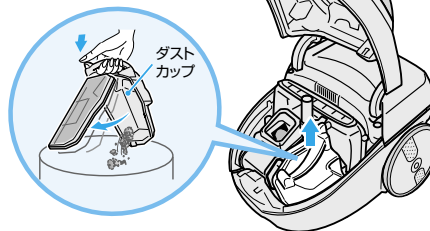

- ゴミを捨ててください。

*ゴミを捨てないと保護回路がはたらき、本体が運転しません。



吸込力が弱くなっています。




ゴミ/フィルターサイン
赤色が点滅

- ブリーツフィルターのお手入れを行ってください。
- ネットにゴミが付着している場合は、取りのぞいてください。
- ダストカップ、フィルターお手入れロボ、ホース、伸縮延長管、床ブラシを確認し、ゴミがつまっている場合は、取りのぞいてください。
- ダストカップを点検し、ゴミでいっぱいになっていたら、ゴミを捨ててください。



本体の保護回路がはたらいて、自動停止しました。
モーターが熱くなっています。

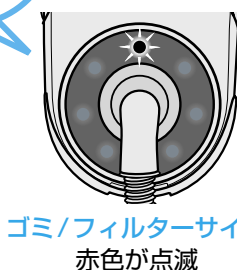

ゴミ/フィルターサイン
赤色が点滅

- ブリーツフィルターのお手入れを行ってください。
- ネットにゴミが付着している場合は、取りのぞいてください。
- ダストカップ、フィルターお手入れロボ、ホース、伸縮延長管、床ブラシを確認し、ゴミがつまっている場合は、取りのぞいてください。
- ダストカップを点検し、ゴミでいっぱいになっていたら、ゴミを捨ててください。